GruppeM RAM AIR SYSTEM
CARBON DUCT INTAKE KIT

取扱説明書

FRI-0138

PORSCHE　996　GT3　（'00～'01）

この度は RAM AIR SYSTEM を御買い求め頂き有難うございます。作業に入る前に右のパーツリストと照らし合わせて部品が全部揃っていることを確認してください。

警　告
- ●一般公道等、歩行者や他の交通の妨げになる場所では作業しないで下さい。
- ●作業中に車が動き出さないように平坦な場所でサイドブレーキ等をかけて確実に停車させて下さい。また、エンジンキーを抜きエンジンが完全に冷えてから作業を開始して下さい。
- ●作業を行う場合は作業に適した服装で、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等を使用して下さい。
- ●装着後は日頃のメンテナンスを十分に行い、各部の緩み等をチェックし増し締めを行って下さい。
- ●表記車種以外の車に取り付ける際の加工については当社は一切責任を負いません。
- ●取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管して下さい。

正しいモータースポーツと暴走行為とは全く異質のものです。本製品を御利用頂く皆様に充分なる御理解と法規則にのっとった正しい使用をされる事をお願い申し上げます。

PARTS　LIST

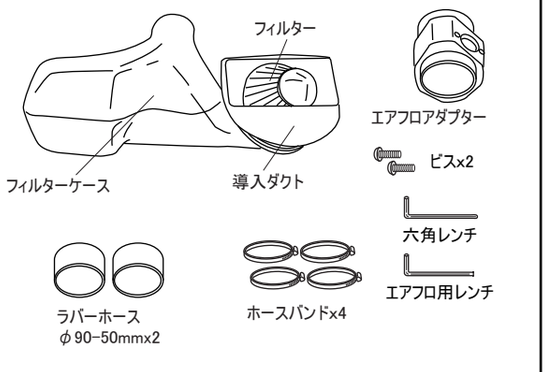

ノーマルクリーナーの取り外し

1：ノーマルクリーナーの下図矢印部のボルトを緩めます。スロットル部のバンドを緩ませクリーナーケースを取り外します。

2：クリーナーケースからエアフロセンサーを付属エアフロ用レンチで取り外します。

※エアフロセンサーは落としたり傷を付けないよう取扱に注意して下さい。

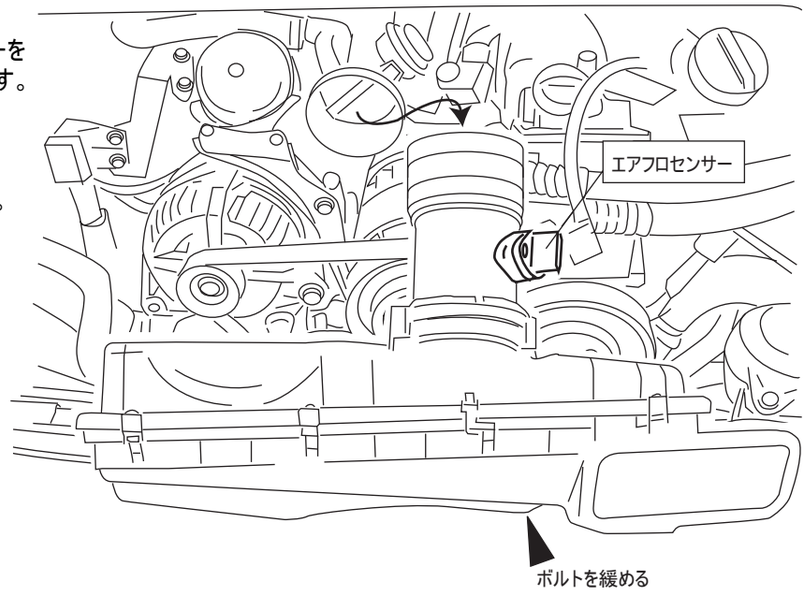

ラムエアシステムの取り付け

1：付属のエアフロアダプターにノーマルケースから外したエアフロセンサーを付属ビスで取り付けます。（エアフロセンサーの入口、出口の向きに注意）

2：エアフロアダプターとフィルターケースをラバーホースで連結し、スロットル部に取り付けます。
その時エアフロメーターを45°傾けた状態で取り付けます。

3：フィルターケースにフィルター、導入ダクトを取り付けます。
その際、リヤエンジンフードを閉めた状態で導入口と導入ダクトが一致するように位置決めしてバンドで増締め固定してください。

注意：リヤエンジンフードを閉める際は、クリアランスの確認を十分注意してから行ってください。

注意：フィルターケース裏側のプーリーとのクリアランスが少ないのでご注意ください。
エンジンの揺れによる干渉についてもチェックしてください。

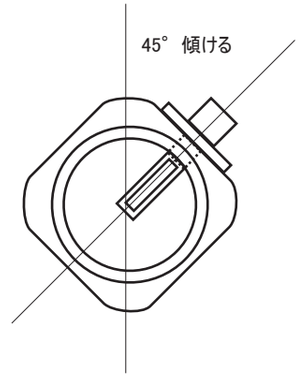

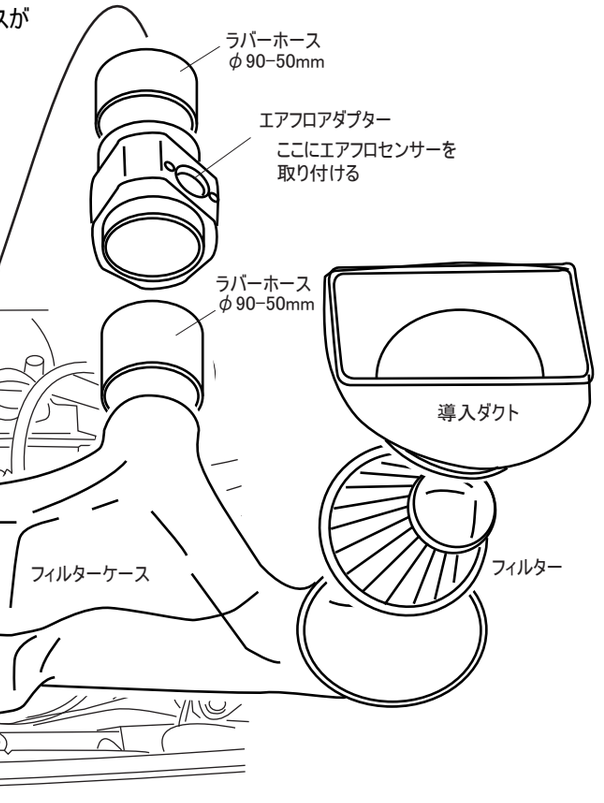

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

GruppeM INC.
株式会社　グループ・エム
〒351-0014　埼玉県朝霞市膝折町4-22-69　Tel.048-450-2911　FAX.048-450-2912
http://www.gruppem.co.jp